

Für Ihre Sicherheit: Zur angemessener Produktbenutzung und Vermeidung der Gefahr physischer Beschädigungen, bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch. Um Explosionen, Feuer, elektrische Schocks etc. zu vermeiden, ist die korrekte Player-Benutzung erforderlich.

1. Nicht den Player selbst reparieren, oder die Garantie wird ungültig.
2. Den Player nicht nass machen oder im Wasser fallen lassen.
3. Der Ersatz wichtiger Daten auf Ihrem Computer zur Reparatur oder andere Gründe kann Datenverlust bewirken.
4. Nur den von unserer Firma zugelassenen oder zugelieferten Zubehör benutzen, und kein Wasser auf dem Player spritzen.
5. Das Benutzerhandbuch dient nur zur Hinweis.

● Funktionseigenschaften

- A. 1.5-Zoll Farbbildschirm
- B. Speichert bis zu 50~60 Bilder durch die Verwendung von gebündeltem Fotosoftware
- C. Unterstützt JPEG/BMP Fotodiasschau
- D. Echtzeituhr/ Alarm/ Kalender/ Temperatur-Anzeige

● Komponenten-und Tastenfunktionen

| |
|---|
| 1. Bildschirm |
| 2. Mode (für Fotorahmenfunktion) |
| 3. Aufwärts |
| 4. Abwärts |
| 5. Thermometer in F ⁰ / C ⁰ |
| 6. Licht |
| 7. USB Verbindung |
| 8. Mode (für Uhrfunktion) |
| 9. Alarm/+12/24 |
| 10. Uhrbatterie |



● Packetinhalt

| | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|
| ➤ DPF-151 | ➤ USB Kabel | ➤ Benutzerhandbuch |
| ➤ CD-ROM mit Fotokompressionssoftware | | |

● Laden der DPF-151 Batterie

Die interne Gerätbatterie kann durch Verbinden des USB Kabels mit dem USB Port (z.B. der auf Ihrem PC) oder mit dem Netzknoten geladen werden. Bei Vollladung kann das Gerät 3 volle Stunden betrieben werden.

Bemerkungen:

1. Bei erster Benutzung, den DPF-151 am PC anschliessen und die Batterie für 2~3 Stunden laden.
2. Der DPF-151 kann auch am PC angeschlossen werden, um den Fotodiaschau unaufhörlich wiederzugeben.

● Fotos im Fotoschau Hinzufügen/ Löschen.

WICHTIG: Bevor Gerätanschluss am PC, zuerst die Software im Computer installieren.

1. Installieren des Fotoanzeigertreibers.

(A) Den CD-ROM eingeben und die Datei **“PhotoViewer for PC”** oder **“Photo Viewer for MAC”** installieren und den auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen folgen.

(B) The Fotoanzeigeapplikation wird im PC installiert und die Verknüpfungssikone wird auf dem Monitor erscheinen.



<DO NOT LAUNCH THE SOFTWARE YET.>

< DIE SOFTWARE NOCH NICHT INBETRIEBNEHMEN>.

(C) Nach Softwareinstallation, das Gerät am PC mit dem mitgelieferten USB Kabel anschliessen.


(D) Nach Hardwareinstallationsbeendung, die **Fotoanzeigeapplikation** durch Klicken der Verknüpfungssikone inbetriebnehmen.

Bemerkung:


Die im Gerät gespeicherten Fotos können nicht direkt aus “My Computer”->disk:”G” visualisiert werde. Dafür ist die Fotoanzeigesoftware notwendig.

2. Fotos im DPF-151 hinzufügen

Nach Fotoanzeigesoftwareinstallation und DPF-151-Anschluss, die Fotoanzeigesoftware öffnen, um Fotos betreiben zu können.

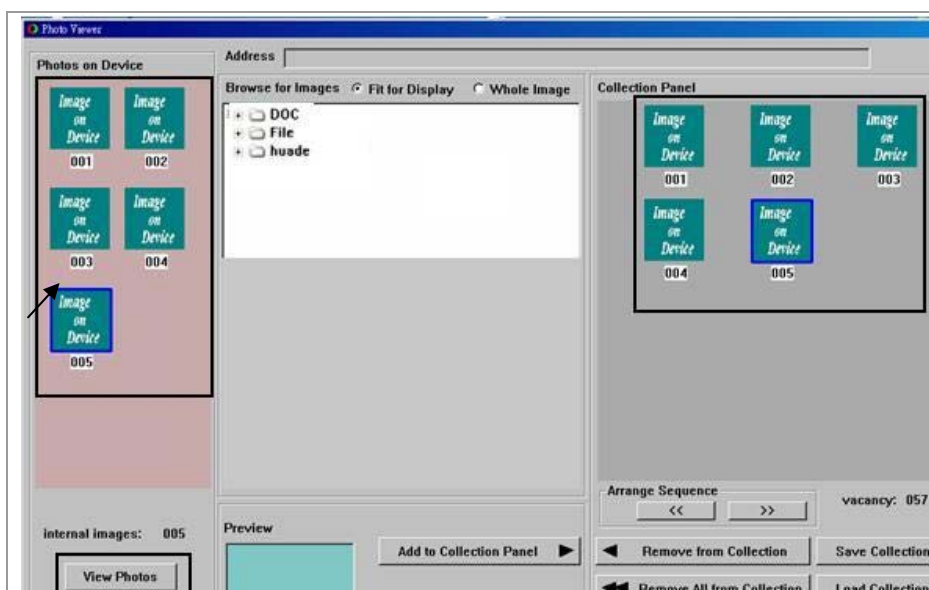

Beim Öffnen der Fotoschausoftware werden die Fotos nicht angemessen angezeigt. Zuerst **“View Photos”** klicken.

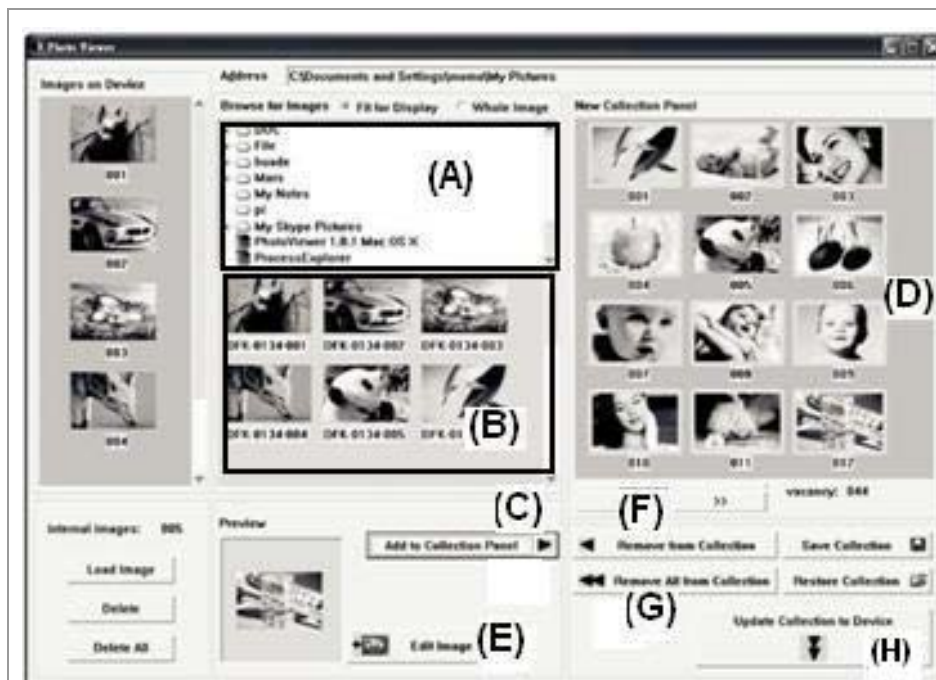


1. Das Feld (A) checken, um die im PC gespeicherten Fotos sehen zu können.
2. Die Fotos aus Miniatur (B) auswählen und Taste (C) um Fotos im "Kollektionstafel (D) hinzuzufügen.

3. Vor der Übertragung, die (E) Taste drücken, um das Bild umzugestalten (siehe Bilderbearbeitung).
4. Fotos aus "Collection Panel" (D) durch Drücken der (F) oder (G) Taste entfernen.
5. Zuletzt die (H) Taste drücken, um die Bilder aus der Kollektionstafel im DPF-151 zu übertragen.

● Bilderbearbeitung

1. Ein Bild zur Bearbeitung auswählen

Zuerst ein Bild in dem Vorschaufeld (B) wählen und Bildbearbeitungstaste (E) drücken, um das Bild zu bearbeiten.

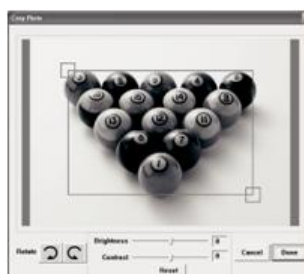

2. Bildbearbeitung

Folgendes kann durchgeführt werden:

- ◆ **Abschneiden:** auf die kleineren Felder klicken und ziehen, um den abzuschneidenden Feld zu vergrößern bzw. - verkleinern.
- ◆ **Umpositionieren:** auf das Zentrum des grösseren Feldes klicken und ziehen, um die Abschneidung umzupositionieren.
- ◆ **Helligkeit / Kontrast:** auf die Seitenbalken klicken und ziehen.
- ◆ **Drehen:** die Drehen-Pfeile im oder entgegen dem Uhrzeigersinn verwenden.

3. ERLEDIGT Klicken

Die bearbeiteten Bilder werden im "Kollektionstafel" (D) hinzugefügt.

● Grundoperationen für die Fotoanzeigefunktion

Ein-/ Ausschalten und Fotos wiedergeben

Die **MODE**-Taste für 5 Sekunden gedrückt halten (die **MODE** Taste befindet sich auf der

linken Seite des Gerätes.) bis es eingeschaltet ist. Die **MODE** Taste erneut drücken (approx. 5 Sekunden), um das Gerät auszuschalten.

Manuelle/ Automatische Fotoanzeige

Nachdem der DPF-151 eingeschaltet wurde, die **MODE** Taste einmal drücken, um den Fotodiaschau zwischen manuell oder automatisch auszuwählen.

Fotolöschen (nur im manuellen Mode)

Löschen von Einzelfotos : Die AUFWÄRTS-Taste für 3 Sek. gedrückt halten und **MODE** zur Bestätigung drücken.

Löschen aller Fotos: Die ABWÄRTS Taste für 3 Sek. gedrückt halten und **MODE** zur Bestätigung drücken.

● **Grundoperationen für die Weckerfunktion**

■ **Zeit-, Jahr-, Monat-, Datum-, Wochentageinstellung**

Bemerkung: Diese “**MODE**” Taste befindet sich auf der rechten Seite des Gerätes.

1. Die **MODE**-Taste für 3 Sek. gedrückt halten, bis ein Beep zu hören ist und der Jahrstellenflash auf dem Bildschirm erscheint.
2. Die Taste “**C⁰/F⁰**” wiederholt und “**12/24**” drücken, um das richtige Jahr einzustellen.
3. Die **MODE**-Taste zur Bestätigung drücken.
4. Schritte 2 und 3 wiederholen, um Monat, Datum, Zeit und Sprache für den Wochentag einzustellen.

Wecker mit Schlummer – kann als Ereigniserinnerung (Datumalarm) oder auch nur als einfacher täglicher Wecker mit Schlummer dienen.

Thermometer – zeigt die Umgebungstemperatur in **C⁰** oder **F⁰** an.

100-Jahre Kalender – gibt das korrekte Datum aus 2000 bis in 2009 an.

■ **Weckzeiteinstellung**

1. Die **MODE**-Taste (rechts) drücken, um die Alarmanzeige einzustellen.
2. Die **MODE**-Taste drücken bis ein Beep zu hören ist und der Monatsstellenflash auf dem Bildschirm erscheint.
3. Die “**C⁰/F⁰**” und “**12/24**” wiederholt drücken, um den korrekten Monat einzustellen.
4. Die **MODE**-Taste zur Bestätigung drücken.
5. Schritte 3 und 4 wiederholen, um Datum und Zeit einzustellen.

Bemerkung: wenn kein Monat und Datum eingestellt sind (“–“ wird angezeigt), wird der Wecker zum täglichen Wecker.

■ **Ein-/Ausschalten der Weckers/**

1. Die **MODE**-Taste (rechts) gedrückt halten, bis die Uhr den Wecker anzeigt.
2. Die **WECKER**-Taste gedrückt halten, um den Wecker einzuschalten (☀ erscheint auf dem Bildschirm) und den Schlummer auszuschalten (**ZZ** erscheint).
3. Um den Wecker auszuschalten, die **WECKER**-Taste wiederholt drücken, bis es verschwindet.

Mit der gegenwärtigen Weckerzeit, klingt der Wecker für 1 Minute und schaltet automatisch aus. Jedwelche Taste drücken, um den Wecker früher auf stumm einzustellen.

■ Verändern der 12H/24H Zeit-und Temperaturformat

1. Im Zeitanzeigemodus, die Taste "12/24 " wiederholt drücken, um von 12 zu 24 Stundenformat zu wechseln.
2. Im Zeitanzeigemodus, "C⁰/F⁰" wiederholt drücken, um den Temperaturformat zu verändern.

■ Ersetzen der Batterie

Ihre Uhr benutzt drei AG12 Batterien. Wenn die Uhr nicht läuft, die Batterien ersetzen. Für die Installation oder Ersetzung von Batterien, diese Schritte folgen.

1. Den Batteriegehäusedeckel (auf der Rückseite des Gerätes) entfernen.
2. Die alten Batterien entfernen und neue AG12 Batterien im Batteriegehäuse mit der "+" Polarität (die flache Batterieoberfläche) nach oben einbringen.
3. Den Deckel zurücksetzen.

